WA13F7S9

Hướng dẫn sử dụng
máy giặt

Planet First 100% Recycled Paper

Hướng dẫn sử dụng này được làm bằng giấy tái chế 100%.

khám phá những tính năng cải tiến

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Samsung.
Để nhận được dịch vụ chu đáo hơn, vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại trang web

www.samsung.com/register

SAMSUNG

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd 1 2013-03-26 5:00:58

Các tính năng

- **Công nghệ Wobble**
  Công nghệ Wobble cung cấp khả năng bảo vệ sợi vải tăng cường bằng cách điều khiển dòng chảy của nước theo cách cải tiến.
  Công nghệ Wobble làm sạch cả các loại vải mềm một cách kỹ lưỡng, loại bỏ rối và ngăn ngừa hư hỏng sợi vải do ma sát.
- **Động cơ biến tần kỹ thuật số (Tùy chọn)**
  Động cơ biến tần kỹ thuật số của Samsung cho phép bạn sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và giặt sạch hơn. Với cân bằng giặt tốt hơn, máy giặt có độ bền cao hơn.
- **Trống giặt Hình Kim cương**
  Trống giặt hình kim cương tạo ra áp lực nước mạnh hơn, đánh bay vết bẩn trên quần áo một cách hiệu quả. Trống giặt hình kim cương giảm thiểu hư hỏng cho sợi vải, kéo dài tuổi thọ của quần áo. Ống trong sáng choang vừa đẹp vừa tạo hiệu quả mạnh mẽ trong công việc giặt tẩy.
- **Mạch điều khiển Fuzzy**
  Chức năng điều khiển Fuzzy vận hành chế độ giặt tối ưu nhờ tự động cảm nhận khối lượng giặt giống như trí thông minh nhân tạo.
- **Một cửa sổ kính cường lực trong suốt**
  Với kính cường lực trong suốt, bạn có thể tin tưởng và sử dụng máy giặt lâu hơn.
- **Lực giặc (Tùy chọn)**
  Bạn có thể điều khiển cường độ của dòng chảy và tốc độ vắt cả khi giặt và vắt bằng động cơ biến tần kỹ thuật số, theo cách thông minh hơn cho quần áo của bạn.
- **Giặc Magic (Tùy chọn)**
  Bạn có thể điều khiển cường độ của dòng chảy (Cao-Trung bình-Thấp) khi giặt bằng động cơ thông thường.
- **Bộ lọc Magic**
  Bộ lọc magic độc đáo này bảo đảm lọc tất cả xơ vải bên trong lồng giặt cho các kết quả lọc chất lượng hàng đầu, mang lại hiệu quả giặt sạch đồng đều.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec1:2 2013-03-26 □□ 5:01:14

- **Khóa trẻ em**
  Chức năng khóa trẻ em bảo đảm cho đôi tay tò mò của trẻ không đụng đến máy giặt. Tính năng an toàn này ngăn ngừa trẻ em vận hành máy giặt và cảnh báo cho bạn khi được máy giặt được kích hoạt.
- **Tùy chọn Vắt khô (Tùy chọn)**
  Tùy chọn Vắt khô tiết kiệm thời gian quý báu của bạn, bảo đảm quần áo khô nhanh hơn trên dây phơi.
- **Thùng giặt (Eco)**
  Lồng giặt Eco của Samsung được thiết kế đặc biệt để loại bỏ bụi bẩn và màng sinh học trong lồng giặt mà không cần chất tẩy rửa hóa học đặc biệt. Chức năng sáng tạo này giữ cho thùng giặt tuyệt đối sạch sẽ bằng cách ngâm và vắt chỉ dùng nước.
- **Màn hình kép**
  Bằng cách cung cấp các nút cho tất cả các chức năng trên một màn hình hiển thị rộng, người dùng có thể dễ dàng chọn một chức năng.
- **Tiết kiệm nước**
  Chức năng Tiết kiệm nước của Samsung làm giảm nước thải bằng cách sử dụng lại nước thải của lần giũ cuối. Sau khi giũ quần áo lần cuối cùng, máy giặt giữ lại nước trước khi vắt khô lần cuối và sử dụng lại lượng nước này để tiết kiệm nước và tiền bạc cho bạn!
  (Chức năng này chỉ khả dụng khi bạn chọn chế độ giũ hai lần)
- **Smart Check**
  Chức năng Kiểm tra thông minh của Samsung, một hệ thống giám sát lỗi tự động, phát hiện và chẩn đoán sớm các vấn đề
  và cung cấp các giải pháp nhanh chóng và dễ dàng.
- **Chức năng Thiết lập lần cuối**
  Chức năng này tự động ghi nhớ quá trình và tùy chọn mà bạn đã chọn lần cuối cùng. Bạn không phải kiểm soát cùng một thiết lập được lặp lại trong lần kế tiếp.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec1:3 2013-03-26 □□ 5:01:14

Hướng dẫn an toàn

Vui lòng lưu ý rằng các khuyến cáo an toàn sau đây nhằm mục đích giúp bạn sử dụng máy giặt an toàn bằng cách phòng ngừa sự nguy hiểm và thiệt hại bất ngờ.
Khi sử dụng nước nóng để giặt, vui lòng không sử dụng nước nóng quá 50°C.

- Các linh kiện bằng nhựa dẻo có thể bị biến dạng hay hư hỏng, và có thể xảy ra điện giật hay hỏa hoạn.

PHÒNG NGỪA AN TOÀN QUAN TRỌNG

⚠ **CẢNH BÁO: Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tổn khi sử dụng máy giặt của bạn, hãy tuân theo những khuyến cáo về an toàn sau:**

Không để trẻ em (hoặc vật nuôi) nghịch phá trên hoặc trong máy giặt. Cửa máy giặt rất khó mở từ phía trong, trẻ em có thể bị thương nghiêm trọng nếu bị kẹt bên trong.

Không để người (kể cả trẻ em) bị khuyết tật, tâm thần hoặc thiểu năng trí tuệ, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng thiết bị này, trừ khi họ được người khác giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị.

Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có tnh trạng tâm thần, tri giác, sức khỏe kém hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nhưng được giám sát và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu rơ những nguy hiểm có thể xảy ra đều có thể sử dụng thiết bị này. Không nên cho trẻ nghịch thiết bị. Không nên cho trẻ thực hiện việc lau chùi và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.

Nên trông chừng trẻ em để đảm bảo rằng chúng không nghịch phá với thiết bị.

Nếu ổ cắm hoặc dây điện nguồn bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc một cá nhân có đủ điều kiện tương tự thực hiện.

Thiết bị này nên được bố trí sao cho dễ tiếp cận phích cắm điện, vòi cấp nước và ống thoát nước.

Đối với những loại máy giặt có lỗ thông hơi dưới đáy, hãy đảm bảo rằng các lỗ thông hơi không bị bịt kín bởi tấm thảm hoặc bất kỳ đồ vật nào khác.

Vui lòng sử dụng bộ vòi nước mới. Không sử dụng lại bộ vòi nước đã cũ.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec2:4 2013-03-26 □□ 5:01:14

CẢNH BÁO

⚠ Nếu bạn không tuân thủ hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

- Nếu phích cắm (dây điện) bị hư hỏng, phích cắm phải được thay bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một người có đủ chức năng tương tự nhằm tránh gây ra nguy hiểm.
- Không kéo hay chạm vào dây điện khi tay đang ướt.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không bẻ gập dây điện nguồn hay để vật nặng đè lên dây nguồn.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không lắp đặt máy giặt gần các thiết bị điện hoặc không đặt nến hay thuốc lá đang cháy lên máy giặt.
  - Có thể dẫn đến hỏa hoạn.
- Khi máy đang vận hành, không đặt tay hay các vật liệu kim loại bên dưới máy giặt.
  - Bạn có thể bị thương tích do bàn xoay ở dưới máy giặt.
- Tránh xa máy giặt khi đáy máy giặt bị ngập nước.
  - Có thể bị điện giật nếu đến gần. Vui lòng chờ đến khi nước rút hết.
- Không bỏ quần áo bị dính xăng, benzen hay cồn vào máy giặt, không để các chất này gần máy giặt.
  - Có thể dẫn đến nổ hoặc hỏa hoạn.
- Khi máy đang vắt, bạn không được đặt tay bạn vào lồng giặt.
  - Lồng giặt có thể làm tay bạn bị thương. Nếu lồng giặt không ngừng trong vòng 15 giây sau khi bạn mở nắp máy, hãy gọi ngay đại lý cung cấp dịch vụ.
- Thiết bị này không dành cho trẻ nhỏ hay người thiểu năng sử dụng trừ khi họ được một người có trách nhiệm giám sát đầy đủ để đảm bảo rằng họ có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn.
  Trẻ nhỏ nên được giám sát để đảm bảo chúng không đùa nghịch với thiết bị này.
- Thiết bị này phải được cắm vào ổ cắm điện có công suất phù hợp với định mức tiêu thụ điện.
- Thiết bị này phải được lắp đặt sao cho có thể dễ dàng tiếp cận được vị trí ổ cắm điện sau khi lắp đặt.
- Không có các bộ phận mà người dùng dễ sửa chữa bên trong thiết bị này. Hãy để cho các kỹ thuật viên đủ chuyên môn đảm trách công việc sửa chữa.
  - Nếu không có thể gây hư hỏng máy móc, điện giật, hỏa hoạn hay thương tích.
  - Phạm vi bảo hành sản phẩm không bao gồm các trục trặc gây ra do việc tháo ráp thiết bị.
- Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích kinh doanh.
- Đối với các máy giặt có lỗ thông hơi dưới đế, tránh để thảm sàn che kín các lỗ này.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec2:5 2013-03-26 □□ 5:01:14

Hướng dẫn an toàn

KHUYẾN CÁO

⚠ Nếu bạn vi phạm hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc hư hại.

- Không đặt máy ở nơi ẩm ướt hoặc ngoài trời khi có mưa hoặc tuyết.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Vui lòng rút cáp nguồn ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng máy.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Nếu có bụi hay nước bám trên phích cắm điện và bộ phận cắm điện, vui lòng làm vệ sinh sạch sẽ.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không để trẻ em nhoài người vào bên trong máy giặt.
  - Nếu trẻ em ngã vào trong máy giặt, tính mạng của trẻ có thể bị đe dọa.
- Thông gió ngay lập tức mà không chạm vào ổ cắm điện nếu có hiện tượng rò rỉ khí.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn nếu bắt lửa.
- Nếu máy có tiếng ồn bất thường, có mùi hoặc khói, lập tức rút phích cắm điện và gọi ngay đại lý dịch vụ.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Khi lau chùi, không xịt nước trực tiếp vào các bộ phận của máy giặt.
  - Điều này có thể làm giảm tuổi thọ của máy.

  Hơn nữa có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Không dùng chất tẩy rửa bằng axít mạnh.
- Không cắm nhiều thiết bị điện chung một ổ cắm.
  - Có thể dẫn đến hỏa hoạn do nhiệt độ tăng bất thường.
- Không nhấn nút bằng đầu nhọn hoặc đinh.
  - Có thể bị điện giật hay dẫn đến hỏa hoạn.
- Sử dụng ống cấp nước mới, không sử dụng lại ống cũ.
- Nếu phát hiện hư hỏng ở cáp nguồn đang sử dụng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hay người được ủy quyền thực hiện để tránh nguy hiểm.
- Kết nối dây nối đất với bản tiếp đất và chôn bản tiếp đất xuống đất sâu tối thiểu 25cm: hoặc có thể đấu dây nối đất với chân cắm tương ứng ở ngõ nối đất của nguồn điện. Không bao giờ được đấu dây nối đất với dây điện thoại, dây dẫn sét hay ống dẫn gas.
  option
- Sản phẩm bạn mua chỉ được thiết kế chỉ để sử dụng trong nhà.
  Việc sử dụng cho mục đích kinh doanh được cho là sử dụng sản phẩm sai mục đích. Trong trường hợp này, sản phẩm sẽ không được bảo hành theo tiêu chuẩn được cung cấp bởi Samsung và không thể quy trách nhiệm cho Samsung đối với những trục trặc hoặc thiệt hại do sử dụng sai mục đích như vậy.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec2:6 2013-03-26 □□ 5:01:14

Mục lục

CÀI ĐẶT MÁY GIẶT CỦA BẠN 8

8 Mô tả các bộ phận
11 Cách giặt tự động theo từng loại giặt
12 Bảng điều khiển

CÁC CHỨC NĂNG THỦ CÔNG 16

16 Các chức năng thủ công

LẮP ĐẶT & BẢO TRÌ 17

17 Môi trường
17 Cân bằng
17 Nối ống cấp nước
18 Lắp tấm chống chuột (tùy chọn)
19 Cách lắp ống xả nước (tùy chọn)
20 Chế độ điều chỉnh
20 Cho bột giặt vào
21 Cho nước xả vào
21 Bộ lọc đầu nối cấp nước
21 Làm sạch bộ lọc
21 Làm sạch bơm lọc (tùy chọn)
22 Vệ sinh ngăn chứa bột giặt

XỬ LÝ SỰ CỐ 23

23 Xử lý sự cố

MÁY GIẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG? 24

24 Máy giặt không hoạt động?

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 26

26 Đặc tính kỹ thuật

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec9:7 2013-03-26 □□ 5:01:14

Cài đặt máy giặt của bạn

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

Hướng dẫn Sử dụng này dành cho các sử dụng thông thường.
Sử dụng Hướng dẫn Sử dụng này phụ thuộc vào kiểu máy giặt của bạn.

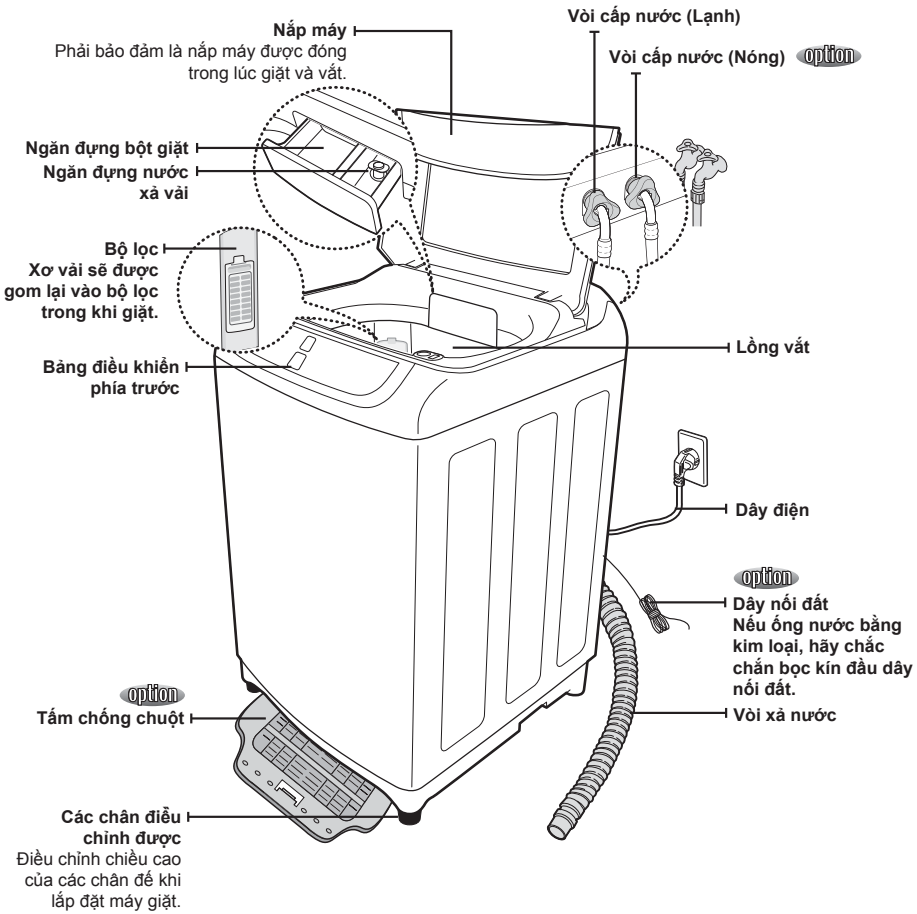
Nắp máy
Phải bảo đảm là nắp máy được đóng trong lúc giặt và vắt.
Vòi cấp nước (Lạnh)
Vòi cấp nước (Nóng)
option
Ngăn đựng bột giặt
Ngăn đựng nước xả vải
Bộ lọc
Xơ vải sẽ được gom lại vào bộ lọc trong khi giặt.
Bảng điều khiển phía trước
Lồng vắt
Dây điện
option
Dây nối đất
Nếu ống nước bằng kim loại, hãy chắc chắn bọc kín đầu dây nối đất.
option
Tấm chống chuột
Vòi xả nước
Các chân điều chỉnh được
Điều chỉnh chiều cao của các chân đế khi lắp đặt máy giặt.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:8 2013-03-26 □□ 5:01:15

KIỂM TRA TRƯỚC KHI GIẶT VÀ CHĂM SÓC QUẦN ÁO

Phải tuân thủ các điểm kiểm tra để tránh trục trặc máy móc hay hư hỏng quần áo.

- Nếu xảy ra sự cố sau do lỗi của khách hàng, thì chi phí sửa chữa sẽ được tính riêng.

Các điểm cần Kiểm tra Trước khi Bắt đầu Giặt

Kiểm tra xem quần áo có bị phai màu không.

- Chà nước giặt vào một khăn trắng và vào quần áo ở vị trí khuất. Sau đó, vò mạnh khăn và quần áo với nhau. Kiểm tra xem màu của quần áo có bị nhòa sang khăn hay không.
- Cẩn thận đối với khăn và quần áo nhập khẩu vì chúng dễ bị phai màu.
- Kiểm tra xem có vết bẩn hay vết bùn đất không.
- Nếu thấy vết bẩn, sử dụng khăn ướt và bột giặt để chà bỏ theo một hướng.
- Trước khi giặt, chà bột giặt bằng bàn chải vào ống tay áo, cổ áo, viền váy và túi quần áo.

Quần áo len gấp nếp cần được xử lý đặc biệt bằng cách bó chặt bằng chỉ trước khi giặt. Sau khi quần áo khô sẽ tháo chỉ ra.

Quần áo không giặt được

Quần áo có thể dễ bị biến đổi ngay cả khi ngâm trong nước.

- Dù chỉ ngâm nước thì cà vạt, đồ lót, áo khoác, áo vét và áo choàng có thể dễ dàng bị biến dạng như bị co và phai màu trên các bề mặt vải vì chúng hầu như được làm từ tơ nhân tạo, polynosic, cuff, và hỗn hợp các loại vải này.
- Các sản phẩm được xử lý gấp nếp, dập nổi hay phủ nhựa dễ dàng biến dạng ngay cả khi chỉ ngâm nước.
- Quần áo dễ phai màu được làm từ cô-tông và len, lụa gấp nếp, các sản phẩm da, phụ kiện da, quần áo viền da và phụ kiện.
- Không giặt các loại quần áo này mà không tuân thủ các hướng dẫn hay nhãn chỉ dẫn vật liệu.

Giới thiệu về Bột giặt

- Khi bột giặt không hòa tan hoàn toàn, sử dụng nước ấm (khoảng 40°C) để hòa tan bột giặt.

KHUYẾN CÁO

- Sử dụng lượng bột giặt thích hợp.
- Ngay cả khi sử dụng lượng bột giặt quá nhiều, cũng không có sự khác biệt lớn về kết quả giặt. Bột giặt thừa có thể gây hư hại quần áo vì quá trình xả không làm sạch hết bột giặt.
- Chất tẩy trắng có thể làm hư hại quần áo vì nó là chất kiềm mạnh.
- Phải xả đủ vì bột giặt dễ dàng còn sót lại trên quần áo gây ra mùi khó chịu.
- Nếu sử dụng quá nhiều bột giặt hay sử dụng nước lạnh, bột giặt không được hòa tan hoàn toàn và còn lại trên quần áo, ống nước hay lồng giặt làm bẩn quần áo.
- Trong trường hợp giặt riêng, bột giặt phải được đổ vào ngăn đựng bột giặt. Nếu đổ bột giặt trực tiếp lên quần áo, có thể làm phai màu quần áo.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:9 2013-03-26 5:01:15

Cài đặt máy giặt của bạn

CHĂM SÓC QUẦN ÁO TRƯỚC KHI GIẶT

Lấy hết đồ dùng cá nhân ra khỏi túi quần áo.

- Khuyến cáo, Hãy kiểm tra các túi quần áo! Kẹp tóc và tiền xu gây ra hư hỏng cho quần áo và máy giặt. Chúng gây ra tiếng ồn và các sự cố cho máy giặt. Phải kiểm tra túi quần áo trước khi giặt.

Nếu khóa kéo quần mở ra trong khi đang giặt, lồng giặt có thể bị hư hỏng. Nên đóng khóa kéo và cố định bằng một sợi dây trước khi giặt.

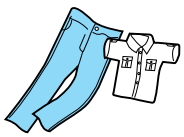

- Đồ vật bằng kim loại trong quần áo có thể làm hỏng quần áo và lồng giặt.
- Lộn trái quần áo có nút và quần áo thêu ra ngoài trước khi giặt.
- Quần áo có dây dài có thể làm vướng quần áo khác và có thể làm hư hại quần áo. Hãy đảm bảo cột chặt các dây này lại trước khi giặt.

Không được giặt quần áo không thấm nước (Đồ trượt tuyết, Tã lót, Tấm lót sàn xe).

- Các đồ giặt này có thể bị tung ra ngoài hoặc làm máy giặt rung bất thường, dẫn đến chấn thương cho người sử dụng hoặc làm hỏng máy giặt, nền nhà hay quần áo. (Tã lót, quần áo không thấm nước, áo mưa, vải bọc dù, đồ trượt tuyết, tấm lót sàn xe và túi ngủ v.v.).
- Khi lồng giặt xoay, nước có thể bị kẹt trong quần áo hay vải không thấm nước và có thể dồn lại một góc, gây rung lắc bất thường cho máy giặt. Ngoài ra, các đồ giặt này có thể nổi lên và bị tung ra ngoài gây thương tích cho người sử dụng.

Giũ sạch bụi bẩn hay đất khỏi quần áo.

- Đất và cát có thể cọ sát vào quần áo mềm gây hư hại và kết quả giặt có thể không như ý.

Nên giặt trước vớ (tất) trắng, tay áo và cổ áo trước khi cho vào máy giặt.

- Đối với vết bẩn và bụi đất ở cổ áo, tay áo, gấu áo quần và túi áo quần, cần xát lên đó một ít bột giặt và chà nhẹ bằng bàn chải trước khi giặt.
- Sử dụng bột giặt hay nước giặt. Không sử dụng xà bông cục vì lồng giặt có thể bị bẩn vì các chất bẩn bám trên cục xà bông.

Lộn trái các loại quần áo xốp này trước khi giặt.

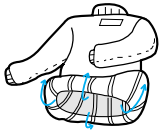

- Nếu quần áo nào đó có quá nhiều chất bẩn, hãy tách ra để giặt riêng. Các quần áo khác có thể bị dính các chất bẩn đó (bùn đất, chỉ).
- Giặt riêng quần áo màu đen và khăn cô-tông. Nếu giặt chung với nhau, khăn tắm có thể bị dính các chất bẩn. Kiểm tra trước khi giặt.

Chất liệu cashmilon và các loại quần áo có thể tích lớn và trọng lượng nhẹ (như: quần áo phủ laze, quần áo lót, vớ (tất) nylon, vải tổng hợp v.v.) có thể nổi lên và gây hư hại quần áo cũng như làm hư hỏng máy giặt. Sử dụng túi lưới đựng đồ giặt hay giặt riêng.

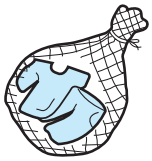

- Phải để các loại quần áo có dây dài, quần áo phủ laze, khăn trải giường, quần áo len vào túi đựng đồ giặt trước khi giặt.
- Để quần áo mềm vào túi lưới đựng đồ giặt.
- Chỉ sử dụng các loại túi đựng đồ giặt chuyên biệt.

Nhấn rèm cửa, quần áo nổi trong nước hay quần jean xuống để chúng không nổi trong nước.

- Nếu đồ giặt trên nổi trên nước, bạn nhấn nút Start/Pause (Bắt đầu/Tạm dừng) để dừng máy giặt để nhấn chúng chìm xuống nước. Nếu tiếp tục giặt khi quần áo nổi trên nước, có thể gây hư hại cho quần áo và máy giặt cũng như kết quả giặt không vừa ý.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:10 2013-03-26 □□ 5:01:15

CÁCH GIẶT TỰ ĐỘNG THEO TỪNG LOẠI GIẶT

Trước khi bắt đầu giặt, hãy kiểm tra những điều sau đây;

- Nối ống cấp nước vào vòi nước. Mở vòi nước. Cắm cáp nguồn của máy vào ổ cắm. Bảo đảm ống xả nước đã được đặt xuống.

Giặt lần đầu

Trước khi giặt lần đầu, bạn phải cho máy giặt chạy một chu kỳ giặt không quần áo.
Để làm điều này:

1. Nhấn nút **Tắt/Mở**.
2. Mở ngăn đựng bột giặt và cho một ít bột giặt vào.
3. Mở nguồn cấp nước và cho nước chảy vào máy giặt.
4. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**.
   Việc này sẽ loại bỏ nước đọng trong máy giặt trong lần chạy thử của nhà sản xuất.

Những lưu ý đặc biệt!

Chức năng Tự động Nhận biết

- Tùy theo chương trình đã chọn máy sẽ tự động nhận biết khối lượng đồ giặt và sau đó máy sẽ tự động chọn mức nước, thời gian giặt, số lần xả và thời gian vắt phù hợp để giặt tự động.
- Sau khi bật nguồn, bạn chọn một chế độ giặt và nhấn vào nút **Bắt đầu/Tạm dừng**. Sau đó máy giặt sẽ bắt đầu vắt không có nước. Thao tác này sẽ nhận biết có bao nhiêu đồ giặt trong thùng giặt, đây không phải lỗi của máy. Sau quá trình nhận biết, nước sẽ được tự động cấp vào.

Cho Bột giặt và Nước xả vải

- Máy giặt nhận biết lượng đồ giặt, xác định mức nước và lượng bột giặt cần thiết. Sau đó, máy giặt nhanh chóng cấp nước.
- Trong khi cấp nước, bạn có thể mở ngăn chứa bột giặt và cho bột giặt vào. Tuy nhiên, tốt hơn hết hãy nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** để dừng quá trình cấp nước và cho bột giặt vào. Đóng nắp máy và nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần nữa. Làm theo cách này sẽ thuận tiện hơn.
- Nếu cho nước xả vào ngăn chứa nước xả, máy giặt sẽ tự động đưa nước xả vào lần xả sau cùng.

Đưa đồ giặt vào trong máy giặt và sau đó cho bột giặt vào.

- Chú ý không để quá tải máy giặt. Sử dụng đúng loại bột giặt cho loại vải đang giặt.

- Nếu nắp máy được mở ra trong lúc máy đang chạy, máy sẽ tự động dừng lại để đảm bảo an toàn. (Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục được cấp vào khi nắp máy đang mở.)
- Khi chọn giặt nước nóng, máy sẽ cấp cả nước nóng và nước lạnh trong 20 giây đầu để bảo vệ quần áo.
- Có thể điều chỉnh thời gian giặt, số lần xả, thời gian vắt cho mỗi chế độ trong khi đang giặt.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:11 2013-03-26 5:01:15

Cài đặt máy giặt của bạn

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Để biết thêm chi tiết, hãy xem bảng điều khiển máy giặt của bạn.

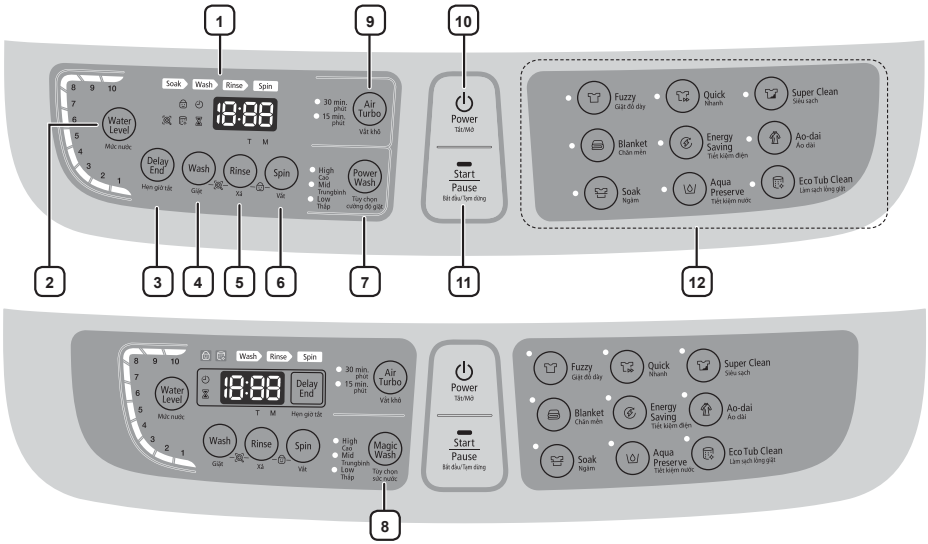

1 **Màn hình kỹ thuật số**	Hiển thị thời gian giặt còn lại. Hiển thị giờ hẹn đã cài đặt trước. Báo trạng thái lỗi nếu như có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt.
2 **Mức nước**	Mức nước được điều chỉnh tự động. Tuy nhiên, bạn có thể tự tay chọn mức nước bằng cách nhấn nút này.
3 **Hẹn giờ tắt**	Nhấn nút này để kết thúc việc giặt tẩy vào một giờ quy định. Tắt máy giặt của bạn để xóa thời gian dừng thời gian hẹn đã lưu. Bạn có thể đặt thời gian hẹn từ 1 đến 19 giờ.
4 **Giặt**	Nhấn nút này để thực hiện quy trình giặt hoặc để hiệu chỉnh thời gian giặt. Bạn có thể đặt thời gian giặt từ 6 đến 30 phút.
5 **Xả**	Nhấn nút này để thực hiện quy trình xả hoặc để hiệu chỉnh số lần xả. Bạn có thể đặt tới năm lần xả.
6 **Vắt**	Nhấn nút này để chỉ thực hiện quy trình vắt hoặc để điều chỉnh thời gian vắt. Bạn có thể đặt thời gian vắt từ 1 đến 9 phút. Khi chỉ chọn chế độ vắt, thời gian vắt sẽ khác với tổng thời gian còn lại. Đó là do tổng thời gian còn lại bao gồm thời gian vắt thực tế và thời gian để xả nước ra ngoài và dừng máy.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:12 2013-03-26 5:01:15

7 **Tùy chọn cường độ giặt (Tùy chọn)**	Bạn có thể điều khiển cường độ của dòng chảy cả khi giặt và vắt bằng động cơ biến tần kỹ thuật số, theo cách thông minh hơn cho quần áo của bạn.	
8 **Tùy chọn sức nước (Tùy chọn)**	Bạn có thể điều khiển cường độ của dòng chảy (Cao-Trung bình-Thấp) khi giặt bằng động cơ thông thường.	
9 **Vắt khô**	Nhấn nút này để làm khô nhanh đồ giặt. Mỗi lần nhấn nút quay vòng sẽ chuyển qua các phút của chức năng Vắt khô. 15 phút → 30 phút Bạn chỉ có thể chọn chức năng Vắt khô khi đã cài đặt chu kỳ vắt.	
10 **Tắt/Mở**	Nhấn nút này một lần để vận hành máy giặt. Nhấn nút này một lần nữa để tắt nguồn điện.	
11 **Bắt đầu/Tạm dừng**	Sử dụng nút này để tạm dừng và bắt đầu lại quá trình vận hành. Để thay đổi quy trình giặt khi máy đang vận hành, nhấn nút này để dừng lại, và nhấn lại lần nữa để bắt đầu lại sau khi thay đổi quy trình.	
12 **Chu kỳ**	**Giặt Fuzzy**	Tự động chọn chế độ giặt tốt nhất.
	Nhanh	Nếu bạn muốn giặt khăn tắm thường dùng hay quần áo ít bẩn. Do quá trình giặt diễn ra nhanh, nên sẽ tốt cho đồ giặt nhẹ và ít bẩn.
	Siêu sạch	Sử dụng chế độ này khi bạn muốn giặt sạch hơn.
	Tiết kiệm năng điện	Sử dụng chế độ này để tiết kiệm năng lượng.
	Áo dài	Dùng khi cần giặt kỹ.
	Giặt độ mồng,nhẹ	Áo len, áo len đan, quần áo nhẹ có thể giặt được v.v.
	Ngâm	Nhấn nút này để thực hiện ngâm quần áo. Thời gian ngâm được thiết lập theo phút. Không thể thay đổi thời gian ngâm.
	Tiết kiệm nước	Nếu bạn muốn sử dụng lại lượng nước còn lại ở chu kỳ xả. Tùy chọn này sẽ giúp tiết kiệm lượng nước sử dụng.
	Làm sạch lồng giặt	Sử dụng chương trình này để làm sạch lồng giặt, nó sẽ giữ cho lồng giặt sạch sẽ và vệ sinh. Đèn LED KIỂM TRA LỒNG GIẶT được bật để thông báo cho người dùng biết đã đến lúc vệ sinh lồng giặt. Lực vắt mạnh mẽ của mâm giặt sẽ loại bỏ các chất bẩn khỏi phía ngoài lồng giặt để ngăn chặn mùi hôi hoặc các loại ô nhiễm khác.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:13 2013-03-26 □□ 5:01:16

Cài đặt máy giặt của bạn

Khóa trẻ em

Chức năng này giúp bảo vệ trẻ em, người già và phụ nữ.

1. Nhấn nút **Tắt/Mở**.
2. Để kích hoạt chức năng Khóa trẻem, Hãy nhấn và giữ cùng lúc hai nút **Xả** và **Vắt** khoảng 3 giây. (Nếu chức năng Khóa trẻem được kích hoạt, biểu tượng Khóa trẻem sẽ nhấp nháy.)
3. Hoạt động sau khi kích hoạt chức năng Khóa trẻem.
   - Ngay cả khi chức năng này Khóa trẻem được kích hoạt, mọi nút bấm sẽ vẫn hoạt động cho đến khi cửa mở.
   - Nếu bạn mở cửa trong khi Khóa trẻem vẫn đang được kích hoạt, âm thanh báo động và một thông báo lỗi sẽ xuất hiện. Trong 30 giây, nước sẽ tự động thoát ra. Tuy nhiên, nếu bạn đóng cửa trong vòng 30 giây, nước sẽ không thoát ra được. (Hiển thị thông báo lỗi "CL", "dE").
   - • Để thêm đồ giặt sau khi kích hoạt chức năng Khóa trẻem, bạn phải tắt chức năng Khóa trẻem.
4. Để tắt chức năng Khóa trẻem, hãy nhấn và giữ cùng lúc hai nút **Xả** và **Vắt** trong khoảng 3 giây lần nữa. (Nếu chức năng Khóa trẻem bị vô hiệu hoá, biểu tượng Khóa trẻem sẽ tắt.)
5. Để xóa hiển thị "CL", sau khi xả nước xong, hãy đóng cửa máy, tắt nguồn rồi bật lại.

KHUYẾN CÁO

- Chức năng này sử dụng để ngăn ngừa thương tích và hư hỏng sản phẩm do việc vận hành hoặc tác động không phù hợp của trẻ em, người già hoặc phụ nữ.
- Nếu cửa máy giặt mở ra khi chức năng Khóa trẻemđược kích hoạt, sẽ có một lực đẩy nước ra để ngăn chặn trẻ em khỏi bị chết đuối.
- Để thêm đồ giặt sau khi kích hoạt chức năng Khóa trẻem, bạn phải tắt Khóa trẻem.
- Ngay cả khi lặp đi lặp lại thao tác tắt mở nguồn khi Khóa trẻem được kích hoạt, chức năng Khóa trẻem vẫn hoạt động.

- Khi Khóa trẻem được kích hoạt thì ngay cả khi nguồn điện bị tắt, nếu cửa được mở ra, nước sẽ tự động thoát ra trong 30 giây.
- Không thể tắt chức năng Khóa trẻem khi CL được hiển thị. (Tuy nhiên, có thể tắt chức năng Khóa trẻem khi lỗi dE được hiển thị.)

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:14 2013-03-26 □□ 5:01:16

Smart Check

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra tình trạng của máy giặt bằng điện thoại thông minh.

Chức năng Smart Check đã được tối ưu hóa cho:
Galaxy S và Galaxy S2
iPhone 4 và iPhone 4S

Tải ứng dụng Samsung Smart Washer

Tải ứng dụng Samsung Smart Washer cho điện thoại di động trong Android market hoặc Khoứng dụng Apple và bắt đầu cài đặt. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy ứng dụng này bằng cách tìm kiếm **"Samsung Smart Washer".**

Sử dụng chức năng Smart Check

1. Giữ đồng thời nút **Giặt** và **Xả** trong 3 giây khi lỗi xảy ra để kích hoạt chức năng Smart Check. Ngoài ra, chức năng Smart Check có thể được kích hoạt nếu không có nút nào được nhấn sau khi máy giặt đã được bật lên.
2. Các đoạn của đèn LED trên bảng điều khiển hiển thị sẽ xoay trong 2 hoặc 3 giây và mã Kiểm tra thông minh sẽ được hiển thị trên màn hiển thị của máy giặt.
3. Chạy ứng dụng **Samsung Smart Washer** dụng trên điện thoại thông minh của bạn và chạm vào nút **Smart Check**.

'Smart Check' có thể được đổi thành 'Smart Check' tùy theo lựa chọn ngôn ngữ.

4. Điều chỉnh tâm điểm camera trên điện thoại thông minh của bạn vào mã Kiểm tra thông minh trên màn hình hiển thị của máy giặt.

- Nếu có ánh sáng từ một bóng đèn tròn, bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn bàn phản chiếu trên màn hình hiển thị của máy giặt thì điện thoại thông minh có thể không dễ nhận ra mã Kiểm tra thông minh.
- Nếu bạn để điện thoại thông minh ở một góc quá rộng so với mặt trước màn hình hiển thị thì điện thoại có thể không nhận ra được mã lỗi. Để có kết quả tốt nhất, hãy để điện thoại thông minh sao cho mặt trước màn hình hiển thị và điện thoại thông minh song song hoặc gần song song với nhau.

5. Nếu điều chỉnh tâm điểm chính xác, mã Kiểm tra thông minh sẽ được nhận dạng tự động, và thông tin chi tiết về tình trạng của máy giặt, lỗi và các biện pháp xử lý sẽ được hiển thị trên điện thoại thông minh của bạn.
6. Nếu điện thoại thông minh không nhận ra mã Kiểm tra thông minh nhiều hơn hai lần, vui lòng nhập thủ công mã Kiểm tra thông minh hiển thị trên màn hình hiển thị của máy giặt vào ứng dụng Máy giặt thông minh Samsung.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec3:15 2013-03-26 □□ 5:01:16

Các chức năng thủ công

Có thể chọn chức năng này cho mỗi chế độ giặt.
(Ví dụ) Để giặt nhanh theo một chế độ giặt nhẹ cho đồ bẩn:
Tắt/Mở → Chọn chương trình giặt bẩn nhẹ → Giặt → Bắt đầu/Tạm dừng

CHỈ GIẶT 	Nhấn nút **Tắt/Mở**. Nhấn nút **Giặt**. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**. Máy sẽ thực hiện giặt trong 1 lần. Khi nhấn nút **Giặt** trong quá trình giặt, thời gian giặt có thể thay đổi từ 6 đến 30 phút trong suốt quá trình.
CHỈ XẢ 	Nhấn nút **Xả**. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**. Quá trình xả diễn ra 1 lần. Khi nhấn nút **Xả**, thời gian xã có thể thay đổi từ 1 đến 5 lần trong suốt quá trình.
CHỈ VẮT 	Nhấn nút **Vắt**. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng**. Máy thực hiện vắt trong 5 phút. Khi nhấn nút **Vắt**, thời gian vắt có thể thay đổi từ 1 đến 9 phút.
GIẶT VÀ XẢ 	Nhấn nút **Giặt** và **Xả**. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần. Tự động phát hiện khối lượng đồ giặt và cài đặt thời gian giặt và thời gian xả phù hợp. (Tùy chọn) Khi nhấn nút **Giặt** và **Xả** thì thời gian giặt được đặt chọn từ 6 đến 30 phút và số lần xả được chọn từ 1 đến 5 lần.
XẢ VÀ VẮT 	Nhấn nút **Xả** và **Vắt**. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần. Xả và sau đó vắt khô. Khi nhấn nút **Xả** và **Vắt** thì số lần xả được chọn từ 1 đến 5 lần và thời gian vắt khô được chọn từ 1 đến 9 phút.
GIẶT, XẢ VÀ VẮT 	Nhấn nút **Giặt**, **Xả** và **Vắt**. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** một lần. **Giặt**, **Xả** và **Vắt** sẽ được thực hiện.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec5:16 2013-03-26 □□ 5:01:16

Lắp đặt & bảo trì

Hướng dẫn Sử dụng này dành cho các sử dụng thông thường.
Sử dụng Hướng dẫn Sử dụng này phụ thuộc vào kiểu máy giặt của bạn.

MÔI TRƯỜNG

Hãy chừa một ít khoảng trống
Giữ máy giặt cách tường ít nhất 10 cm.
Đặt máy giặt ở nơi bằng phẳng, chắc chắn.
Nếu đặt máy trên nền không phẳng hoặc mềm yếu, máy có thể gây tiếng ồn và rung. (Độ nghiêng cho phép: 1˚)
Điều chỉnh các chân máy để máy đứng cân bằng.
Không được đặt máy ở gần nơi ẩm ướt.
Không đặt máy trong phòng có nhiều hơi nước hoặc nơi tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. Hơi ẩm có thể phá hủy các bộ phận cách điện dẫn đến nguy cơ điện giật.
Tránh xa các nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.
Các bộ phận nhựa và điện của máy bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hơi nóng, không được đặt máy gần lò sưởi, nồi hơi v.v. Không đặt máy dưới ánh nắng trực tiếp.

CÂN BẰNG

- Nếu máy giặt không được chỉnh cân bằng trên nền, máy có thể rung quá mạnh hoặc hư hỏng. Do vậy, hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt cân bằng.

KIỂM TRA XEM MÁY GIẶT ĐÃ CÂN BẰNG HAY CHƯA BẰNG CÁCH KIỂM TRA VỊ TRÍ CỦA LỒNG GIẶT.

- Mở nắp máy giặt, đổ nước vào trong lồng giặt cho ngập gần tới mâm giặt, và điều chỉnh các chân máy giặt sao cho mâm giặt nằm vào giữa nước như hình vẽ.
- Đặt máy giặt cách tường ít nhất 10 cm.
- Điều chỉnh các chân để cân bằng máy giặt.



NỐI ỐNG CẤP NƯỚC

1. Tháo ống nối khỏi ống cấp nước.



2. Trước tiên, sử dụng tua vít mũi dạng "+", tháo bốn con vít trên đầu nối. Tiếp theo, giữ đầu nối và xoay phần (b) theo chiều mũi tên sao cho có khoảng hở chừng 5 mm giữa chúng.

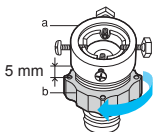

3. Lắp đầu nối vào vòi nước bằng cách bắt chặt các con vít. Sau đó, xoay phần (b) theo chiều mũi tên để gắn (a) và (b) vào nhau.

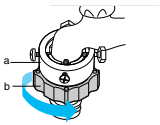

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec6:17 2013-03-26 □□ 5:01:17

Lắp đặt & bảo trì

4. Nối ống cấp nước với đầu nối. Kéo phần (c) của ống cấp nước xuống. Khi phần (c) được nới lỏng, ống sẽ được tự động nối vào ống nối khi nghe tiếng 'tách'.



5. Nối đầu kia của ống cấp nước với van nhận nước ở phía sau máy giặt. Vặn chặt ống cấp nước theo chiều kim đồng hồ.

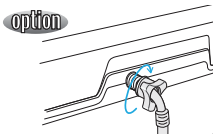

5-1. Nối đầu kia của ống cấp nước với van nhận nước ở phía sau máy giặt. Vặn chặt ống cấp nước theo chiều kim đồng hồ.

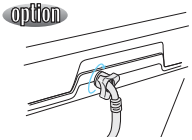

- Nếu vòi nước có rãnh dạng ốc vít, hãy lắp một vòi cấp nước vừa với vòi nước như hình vẽ. Sau khi đã lắp xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy lặp lại các bước như trên.

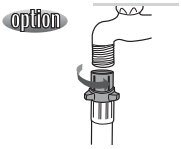

Sau khi đã lắp xong, nếu có nước rò rỉ từ đầu vòi, hãy lặp lại các bước như trên.
Hãy sử dụng loại vòi thông dụng nhất để cấp nước.
Trong trường hợp vòi nước hình vuông hoặc quá khổ, gỡ vòng đệm trước khi tra vòi cấp nước vào đầu nối.

LẮP TẤM CHỐNG CHUỘT (TÙY CHỌN)

Nghiêng máy một chút và đẩy tấm chống chuột cho đến khi vào khớp như trong hình vẽ.

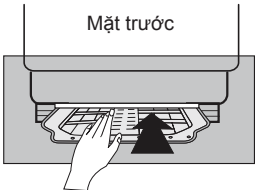

1. Gài tấm chống chuột vào lỗ lắp đặt ở mặt trước, đẩy về sau.

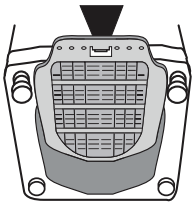

2. Nếu khó đưa tấm chắn vào thì hãy nâng máy giặt lên một chút và đưa tấm chắn vào.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec6:18 2013-03-26 5:01:18

CÁCH LẮP ỐNG XẢ NƯỚC (TÙY CHỌN)

VỚI MÁY GIẶT CÓ BƠM XẢ

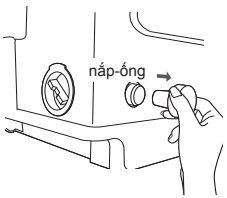

Mở nắp đậy ống và đầu nối ống xả nước.

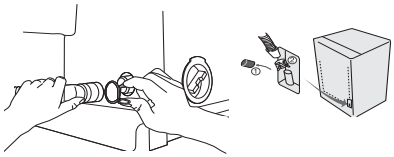

Hãy chắc chắn ống xả nước được gắn chặt vào lỗ thoát nước ở phía sau của máy giặt.

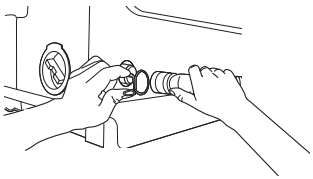

Hãy chắc rằng ống xả nước được gắn chặt vào lỗ thoát nước ở bên hông máy giặt.

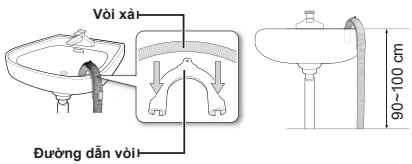

Lắp ống xả nước ở vị trí cách mặt đất khoảng 90~100 cm. Không được để đầu của vòi xả ngập trong nước.

ĐỐI VỚI MÁY GIẶT THÔNG THƯỜNG

1. Sau khi bắt vòng kẹp nối, đưa ống xả nước vào.



2. Sau khi đưa ống xả nước vào, nối với ngõ thoát nước của máy giặt.

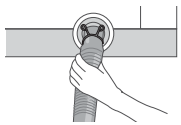

3. Hãy chắc chắn chúng được nối chặt với nhau bằng cách nhấn vòng kẹp nối và đẩy ống xả nước vào ngõ thoát nước.

- Chiều dài vòi thoát nước có thể điều chỉnh được do vậy bạn có thể kéo dài ống một cách thích hợp.

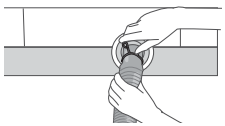

CÁCH ĐỔI HƯỚNG ỐNG XẢ NƯỚC

- Nhấn vòng kẹp nối để rút vòi xả nước ra. Đổi hướng của ống xả nước và làm theo hướng dẫn như trên.



F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec6:19 2013-03-26 □□ 5:01:18

Lắp đặt & bảo trì

KHUYẾN CÁO KHI BỐ TRÍ ỐNG XẢ



1. Tổng chiều dài của vòi xả không được quá 3 m khi sử dụng nhiều ống nối với nhau.



2. Có giải pháp thoát hết nước xả ra ở đầu ống xả nước.



3. Gờ chắn không được cao quá 5cm.

4. Không cho ống xả nước chạy qua bên dưới máy giặt.

Chạy kiểm tra
Hãy đảm bảo rằng bạn đã lắp đặt máy giặt đúng cách bằng cách cho chạy chu kỳ **Xả+Vắt** sau khi hoàn tất việc lắp đặt.

CHẾ ĐỘ ĐIỀU CHỈNH

Máy giặt Samsung của bạn sẽ tự động nhận biết khối lượng đồ giặt.
Để máy nhận biết chính xác hơn, vui lòng chạy Chế độ điều chỉnh sau khi lắp đặt.
Để chạy Chế độ điều chỉnh, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Lấy đồ giặt hoặc bất kỳ vật nào khác ra khỏi máy giặt.
2. Nhấn cùng lúc hai nút **Hẹn giờ tắt** và **Vắt**, sau đó nhấn nút **Tắt/Mở**. Máy giặt sẽ bật và dòng chữ "**Cb**" sẽ xuất hiện trên màn hình.
3. Nhấn nút **Bắt đầu/Tạm dừng** để kích hoạt "**Chế độ điều chỉnh**".
4. Trống giặt sẽ đảo trong khoảng 4 phút.
5. Khi hoàn tất việc chạy "**Chế độ điều chỉnh**", dòng chữ "**End**" sẽ xuất hiện trên màn hình và máy giặt sẽ tự động tắt. Bây giờ bạn có thể sử dụng máy giặt.

CHO BỘT GIẶT VÀO

1. Mở ngăn chứa xà bông rồi đổ xà bông bột vào ngăn chứa.
2. Cho xà bông vào từ từ để chúng không tràn đầy miệng ngăn chứa.
   - Sử dụng lượng xà bông phù hợp.
     Nếu bạn sử dụng xà bông nhiều hơn lượng tiêu chuẩn hoặc nhiệt độ nước quá thấp và xà bông không tan hoàn toàn trong nước giặt thì nó sẽ đọng lại trên quần áo, ống xả và lồng giặt, nó có thể gây hư hỏng như làm bẩn hoặc làm bạc màu quần áo.

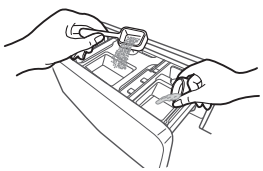

   - Nếu bạn đang sử dụng xà bông bột và bị đọng trên quần áo, nó sẽ gây mùi khó chịu. Hãy xả kỹ bằng nước sạch.

KHUYẾN CÁO
Nếu bạn rắc xà bông bột trực tiếp lên quần áo, có thể làm bạc màu quần áo. Hãy chắc chắn cho xà bông bột vào ngăn chứa xà bông.

Nếu áp lực nước thấp, xà bông có thể đọng lại trên ngăn chứa.

Sử dụng nước giặt

- Để sử dụng nước giặt, hãy đặt ngăn chứa nước giặt vào khoang chứa bột giặt và cho thêm nước giặt vào ngăn chứa.
- Không được thêm bột giặt vào ngăn chứa nước giặt. Hãy tháo ngăn chứa nước giặt ra trước khi sử dụng bột giặt.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec6:20 2013-03-26 □□ 5:01:18

CHO NƯỚC XẢ VÀO

1. Khi cho một lượng phù hợp (một lần dùng) nước xả vào ngăn chứa nước xả, nó sẽ tự động đổ vào lồng giặt trong lần xả cuối cùng.
2. Không thêm bột giặt, chất tẩy trắng hoặc hồ vào ngăn chứa nước xả.
3. Sử dụng quá nhiều chất xả vải có thể gây tác dụng không như mong muốn.
4. Không mở nắp máy giặt khi máy đang vắt. Nếu cho nước xả vào quá sớm, tác dụng của nó sẽ bị giảm.
5. Không được để nước xả trong ngăn chứa quá lâu vì nó có thể lắng lại.

Nếu áp lực nước thấp, nước xả có thể còn lại trong ngăn chứa. Trong trường hợp này, nên đổ nước xả trực tiếp vào lồng giặt.

BỘ LỌC ĐẦU NỐI CẤP NƯỚC

1. Kéo tấm lọc ra và rửa sạch.



2. Ấn tấm lọc vào và đấu nối chặt ống cấp nước vào van cấp nước.



3. Kiểm tra xem liệu có còn rò rỉ nước hay không. Chú ý vặn chặt đầu nối.



LÀM SẠCH BỘ LỌC

Vệ sinh lưới lọc thường xuyên để giữ sạch máy giặt.



1. Nhấn phần trên của bộ lọc Hygiene và kéo vào.



2. Mở nắp ra như trong hình vẽ.

3. Vệ sinh bộ lọc Hygiene.

4. Đóng nắp và gắn phần dưới của bộ lọc vào thùng giặt trước rồi ấn bộ lọc vào cho đến khi nghe tiếng "tách".

LÀM SẠCH BƠM LỌC (TÙY CHỌN)

1. Lót tấm giẻ hoặc khăn bên dưới bộ lọc của máy để tránh làm ướt sàn, xoay bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ và kéo nó ra.
2. Gỡ bỏ các bụi bẩn ra khỏi bộ lọc.
3. Lắp lại bộ lọc vào vị trí đầu nối bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ đến khi khớp vào vị trí.

1

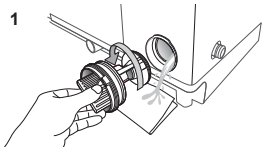

2

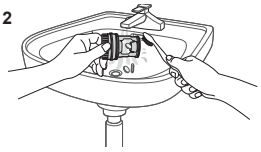

3

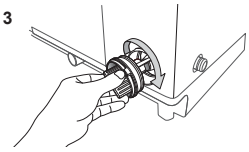

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec6:21 2013-03-26 □□ 5:01:19

Lắp đặt & bảo trì

VỆ SINH NGĂN CHỨA BỘT GIẶT

1. Tháo ngăn chứa bột giặt khỏi máy giặt.
2. Tháo nắp xả ra khỏi ngăn chứa bột giặt và vệ sinh.
3. Lắp nắp xả và gắn ngăn chứa bột giặt vào máy giặt.

Điều chỉnh độ cao của máy giặt

Nhãn hình giọt nước	Nguyên nhân	Cách điều chỉnh
	Phía trước máy thấp hơn.	Cân bằng máy bằng cách điều chỉnh các chân.
	Phía sau máy thấp hơn.	Điều chỉnh độ cao bằng cách sử dụng hai chân đứng phía sau.
	Bên trái máy thấp hơn.	Điều chỉnh bên trái bằng cách sử dụng chân xoay phía trước và chân đứng phía sau.
	Bên phải máy thấp hơn.	Điều chỉnh bên phải bằng cách sử dụng chân xoay phía trước và chân đứng phía sau.

Cân bằng máy giặt bằng chân vít cân bằng (Tùy chọn)

1. Nâng nhẹ máy giặt và xoay chân vít sang trái để vào vị trí cân bằng tối ưu.

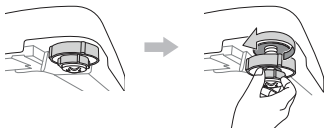

2. Khi xoay xong, hạ máy về vị trí ban đầu.

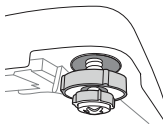

3. Sau khi điều chỉnh chân vít, không quên khóa đai ốc để bảo đảm an toàn. (Không khóa đai ốc chân vít có thể bị lỏng và lệch vị trí).

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec6:22 2013-03-26 5:01:20

Xử lý sự cố

VẤN ĐỀ	KIỂM TRA
Máy giặt không hoạt động	• Vòi nước đã mở hay chưa? • Máy giặt đã được cắm điện hay chưa? • Có mất điện không? • Nước cấp có đủ không?
Ống xả nước không được tháo nước ra ngoài 	• Ống xả nước đã được hạ thấp hay chưa? (Không bơm) • Nước trong vòi xả có bị đóng băng không? • Ống xả nước có bị nghẹt không? • Nếu nước không xả trong 30 phút, máy sẽ kêu báo hiệu, mã lỗi "5E" sẽ hiển thị trên chỉ báo thời gian.
Không có nước cấp 	• Vòi nước đã mở hay chưa? • Có cúp nước không? • Liệu ống cấp nước hoặc vòi nối bị nghẹt? • Nước trong vòi có bị đóng băng không? • Nếu trong 1 giờ, nước chưa được cấp đủ hoặc không có sự thay đổi mức nước sau khi việc cấp nước đã bắt đầu được 5 phút (10 phút đối với một số kiểu máy) thì còi báo sẽ reo và mã lỗi “4E” sẽ hiển thị trên chỉ báo thời gian.
Máy không thực hiện công đoạn vắt 	• Đồ giặt có được phân bố đều trong máy giặt? • Máy có được đặt ở vị trí bằng phẳng vững chắc?
Nước chảy tràn 	• Khởi động lại sau khi vắt. • Nếu máy vẫn báo lỗi, hãy gọi cho đại lý cung cấp dịch vụ.
Điều này cho thấy đã xảy ra lỗi Khóa trẻ em 	• Thông báo lỗi sẽ nhấp nháy trong khoảng thời gian 1 giây và nước sẽ được xả ra cùng với một âm thanh cảnh báo. (Hiển thị thông báo: “CL” hoặc “dE”) • Chức năng này dùng để ngăn trẻ em khỏi chết đuối khi rơi vào lồng giặt. Khi xả nước xong và bạn tắt nguồn rồi bật lại, máy giặt sẽ hoạt động bình thường. • Để xóa hiển thị "CL", sau khi xả nước xong, hãy đóng cửa máy giặt, tắt nguồn rồi bật lại.
Lỗi rò rỉ nước 	• Kiểm tra xem đầu vòi xả đã được đặt trên sàn hay chưa. (Ống xả bị treo trên các móc giữ vòi xả - hướng dẫn ống xả.) • Kiểm tra xem ống xả có bị nghẹt hay không. • Nếu lỗi vẫn còn, hãy gọi trung tâm dịch vụ.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd Sec8:23 2013-03-26 □□ 5:01:20

Máy giặt không hoạt động?

VẤN ĐỀ	KIỂM TRA
Nguồn điện bị mất.	Điện thế có bình thường hay không?
	Máy giặt đã được cắm điện hay chưa? Cắm nguồn điện cho máy. ➲ Nước không xả ra ngoài.
	Ống xả nước đã được hạ thấp hay chưa? Đặt ống xả nước xuống.
	Ống xả nước có bị gấp khúc hay không? Duỗi thẳng ống xả nước.
	Ống xả nước có bị nghẹt hay không? Loại bỏ sạch tạp chất làm nghẹt.
Máy giặt không hoạt động.	Nắp máy có đang mở hay không? ➲ Đóng nắp máy.
	Nút Pause (Tạm dừng) vẫn mở? ➲ Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng một lần nữa xem máy có khởi động hay không.
	Nước đã được cấp đủ mức nước hay chưa? ➲ Nếu áp lực nước quá thấp, phải mất nhiều thời gian để máy bắt đầu giặt.
	Vòi nước đang bị khóa hay không? ➲ Mở vòi nước để cấp nước.
Nếu ống xả nước và lồng giặt bị đóng băng, hãy làm như sau.	• Dội nước nóng lên vòi nước đóng băng và tháo ống xả nước. Ngâm ống xả vào nước nóng. • Đổ nước nóng vào trong lồng giặt để khoảng 10 phút. • Đặt khăn tẩm nước nóng lên trên ống nối vòi xả. • Nếu vòi xả đã rã băng, lắp vòi trở lại và kiểm tra xem máy đã thoát nước tốt chưa.
Nước sẽ xả ra ngay.	• Ống xả bị nghẽn do đồng xu hay ghim. Ống xả bị treo trên các móc giữ vòi xả. Cho nước vào đến nửa lồng giặt và cho máy chạy chế độ vắt lại.
Nước bị rò rỉ ở đầu nối ống cấp nước.	Nếu bộ phận nối của vòi nước bị lỏng, nước có thể rò rỉ ở đây. ➲ Lặp lại các bước lắp đặt một lần nữa. (Xem phần "Nối ống cấp nước")
	Kiểm tra xem đệm cao su của ống cấp nước đã được đặt đúng vị trí hay chưa. ➲ Bắt chặt các vít lại.
	Ống cấp nước có bị gấp khúc hay không? ➲ Duỗi thẳng ống cấp nước.
	Nếu áp lực nước cấp quá mạnh, nước có thể rò rỉ. ➲ Vặn nhỏ vòi nước lại.
	Nước có rò rỉ ra từ chính vòi nước hay không? ➲ Sửa chữa lại vòi nước. Nước không được cấp.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd 24 2013-03-26 □□ 5:01:20

VẤN ĐỀ	KIỂM TRA
Nước bị rò rỉ ở đầu nối ống cấp nước.	Bạn đã nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng sau khi chọn nguồn cấp nước hay chưa? ➲ Nếu chưa nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng, nước sẽ không được cấp. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng.
	Vòi nước đang bị khóa hay không? ➲ Hãy mở vòi nước.
	Liệu lưới lọc trên đầu nối ống cấp nước có bị chất bẩn bít kín hay không? ➲ Dùng bàn chải đánh răng chà sạch lưới lọc.
	Nước có bị cúp hay không? ➲ Nếu bị cúp nước, hãy khóa vòi nước và tắt máy giặt.
Máy phát ra tiếng ồn và rung mạnh trong khi vắt.	Kiểm tra xem đồ giặt có được trải đều trong máy giặt hay không. ➲ Trải đều quần áo trong máy giặt rồi khởi động lại.
	Kiểm tra xem máy giặt có được đặt trên nền phẳng và cứng chắc hay không. ➲ Đặt máy giặt cân bằng.
	Chốt khóa ở các chân máy có bị lỏng hay không? ➲ Điều chỉnh các chân máy để cân bằng máy.
	Máy giặt có bị chất đầy các đồ vật không cần thiết xung quanh hay không? ➲ Dọn sạch các thứ không cần thiết xung quanh máy.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd 25 2013-03-26 □□ 5:01:20

Đặc tính kỹ thuật

WA13F7S9

<table>
<tr><td rowspan="2">TRỌNG LƯỢNG ĐỒ GIẶT TỐI ĐA THEO kg</td><td rowspan="2">WA13F7S9</td><td rowspan="2">13 kg</td><td rowspan="6">MỨC NƯỚC TIÊU CHUẨN</td><td>10</td><td>94,2 ℓ</td></tr>
<tr><td>8</td><td>80,6 ℓ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN</td><td>GIẶT</td><td>360-420 W</td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">69 ℓ</td></tr>
<tr><td>VẮT</td><td>300 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">KÍCH THƯỚC (mm)</td><td>637*670*1030 (ĐẾ THẤP)
637*670*1050 (ĐẾ CAO)</td><td>4</td><td>59 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="2">TRỌNG LƯỢNG</td><td>48,2 kg</td><td>2</td><td>46,6 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="2">ÁP LỰC NƯỚC</td><td>0,05~0,78 Mpa
(0,5 ~ 8 kg·f/cm2)</td><td colspan="2">NƯỚC SỬ DỤNG</td><td>156 ℓ</td></tr>
<tr><td colspan="2">KIỂU GIẶT</td><td>Kiểu đảo</td><td colspan="2">TỐC ĐỘ VẮT</td><td>720 v/p</td></tr>
</table>

Tiết kiệm năng điện + Mức nước 10 là các chế độ giặt theo TCVN6575 và TCVN 8526.

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd 26 2013-03-26 □□ 5:01:21

Bản ghi nhớ

SAMSUNG

THẮC MẮC HOẶC GÓP Ý?

Quốc gia	ĐIỆN THOẠI	HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Mã số DC68-03271D_VN

F700S_W3050_WA18F7-03271D_VN_130326.indd 28 2013-03-26 □□ 5:01:21